



ご利用ガイド

内容品について

- ・ U-NEXT TV 本体
- ・ 電源アダプタ
- ・ HDMI ケーブル
- ・ 電源ケーブル
- ・ ご利用ガイド (本紙)


保証書

本製品の保証は日本国内において有効です。保証規定については裏面「4 保証規定」をご覧ください。

品名	U-NEXT TV	型名	MediaQ M220	保証期間	1年
お買い上げ日					

株式会社 U-NEXT 本社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-35-2

1. 接続方法

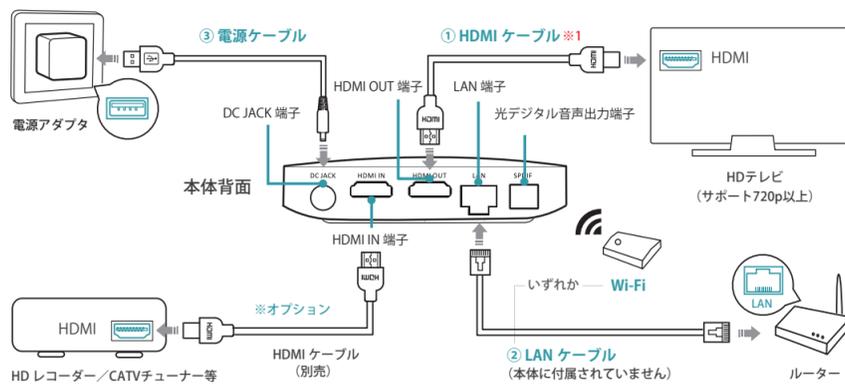

- 1 上記の順に従って接続してください。
※1 本体側は HDMI OUT 端子に接続してください。
- 2 テレビの電源を入れて、テレビのリモコンの [入力切替] ボタンで、U-NEXT TV の HDMI 入力にテレビを切り替えてください。

2. サービスのご利用開始まで

お使いのテレビのリモコンで操作できます。(※) リモコンの [上下左右] ボタンでフォーカスを動かして設定を行ってください。

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

1 ネットワーク設定

接続方法 (有線もしくは Wi-Fi) を選択してください。



(ネットワーク設定)

有線接続でご利用の場合

IP アドレスおよび DNS サーバのアドレスを自動的に取得するを選択してください。



(有線接続)
※固定 IP アドレスの使用もできます。


接続が完了しました。引き続きログインを行ってください。



(ネットワーク接続完了)


2 ログイン

ログイン ID および PASS (パスワード) を入力してください。

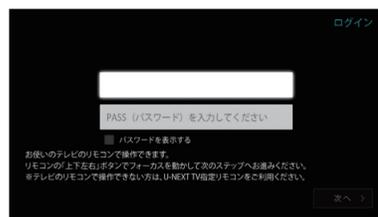

(ログイン)


設定が完了しました。引き続きサービスをお楽しみください。

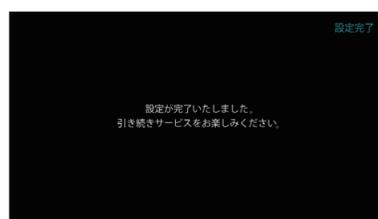

(設定完了)

Wi-Fi 接続でご利用の場合

使用するネットワークを選択してください。

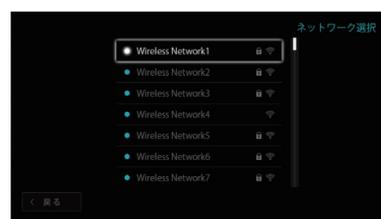

(ネットワーク選択)

パスワードを入力し、[次へ] を押してください。



(ネットワークセキュリティ)


※ネットワーク名は、無線機器に「SSID」などと表記されています。ご不明な場合は、無線機器のメーカーや提供元へご確認ください。

※初回はアップデートが必要なため、起動に数分かかる場合があります。


3. テレビのリモコンで操作をする場合の電源について

U-NEXT TV の電源は、テレビの電源 ON/OFF と連動します。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。


1 テレビの電源を ON の場合

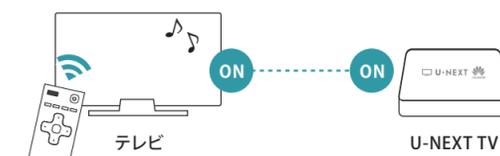


2 テレビの電源を OFF の場合

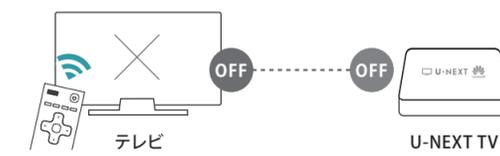


3 一定時間テレビの操作がない場合

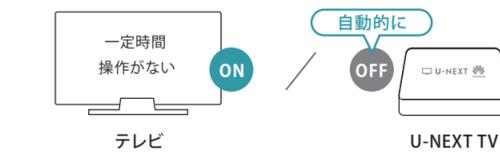

その後、U-NEXT TV の電源を ON するには

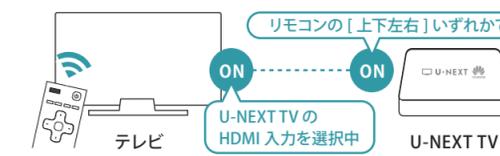

4. ランプ信号について

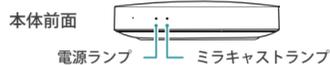

LED ランプ	色	状態	説明
電源	赤	ゆっくり点滅	起動開始 / 起動終了
		点灯	起動中
		速く点滅	アップデート中 / 初期化中
ミラキャスト	青	速く点滅	ミラキャスト接続中
		点灯	ミラキャストを利用してマルチメディアファイルを共有中

ミラキャストとは、スマートフォン・タブレット・パソコンの画面や音声をワイヤレスでテレビに表示できる機能です。
※ミラキャスト対応機器に限る。すべての機器との接続を保証するものではありません。

5. よくある質問

テレビに U-NEXT TV を接続しても何も表示されません。

- ・ 電源ケーブル・アダプタ・コンセントが正しく接続されているか確認ください。
- ・ U-NEXT TV に接続されている HDMI ケーブルが「HDMI OUT」に接続されているか確認ください。
- ・ テレビの入力切替が U-NEXT TV になっていることを確認し、テレビのリモコンの「上下左右」ボタンのいずれか、もしくは、指定リモコンの「電源」ボタンを押下してください。

U-NEXT TV がネットワークにつながりません。

- ・ ネットワークのパスワードが変更された可能性があります。新しいパスワードで接続してください。
- ・ ルーターが外部ネットワークにつながっていない可能性があります。その場合は、ルーターを外部ネットワークに接続してください。
- ・ ルーターが不具合を起こしている可能性があります。ルーターの電源アダプタの抜き差し (再起動) をし、再度接続してください。
- ・ 上記を行っても問題が解決しない場合は、別のルーターでネットワークに接続してください。

U-NEXT TV の画面が動かなくなりました。

- ・ リモコンの電池が切れている可能性があります。リモコンの電池残量をご確認ください。
- ・ リモコンに問題がない場合は、U-NEXT TV の電源アダプタを抜き差ししてください。

アップデートの案内が表示されます。

- ・ 画面の指示に従ってアップデートを行ってください。
- ・ アップデートが完了しないと継続してご利用できない場合があります。
- ・ アップデートは数分以上かかる場合があります。アップデート中は電源を切らないようご注意ください。

6. アフターサービス

交換・修理についての規定

- 1) U-NEXT TV をアフターサービスへ出すときは、個人情報保護および第三者による不正使用を防ぐため、U-NEXT TV を初期化してください。
- 2) 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品 (シールなど) は取り外してください。
- 3) お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。
- 4) 本機の仕様とは異なる製品との交換になる場合があります。
- 5) システムソフトウェアをアップデートします。
- 6) U-NEXT TV を初期化します。

U-NEXT カスタマーセンター

お問い合わせフォーム <http://cs.unext.jp>
電話 0570-064-996 PHS と一部 IP 電話 03-6741-4466
受付時間: 11:00 ~ 19:00 (年中無休)

