

設定に必要なもの

- NTTレンタルモデム
- LANケーブル
- Windows PC／Mac PC
- プロバイダの接続ID／PASS

設定フロー

- ① 各端末機を配線する。
- ② IPアドレスを入力し、設定画面を開く。
- ③ セキュリティパスワードを入力する。
- ④ 接続設定を完了する。

設定を始める前に必ずご確認ください。

インターネット設定は、モデムの機種により設定画面や手順が微妙に異なります。基本的な設定フローを掲載させていただきますのでご確認ください。また、万が一本書の設定画面と異なる表示があった場合はモデム付属のマニュアルをご確認ください。

無線LANをご利用のお客様へ

本マニュアルは、モデムを利用した有線接続の設定マニュアルです。無線LANでの設定については、恐れ入りますが各メーカー様へお問い合わせ願います。（詳細はマニュアル「無線LAN設定について」をご参照ください。）

① 各端末機を配線する。

PCとモデムの配線図です。
モデムには電源・光コンセント・LANケーブルを配線し、LANケーブルでモデムとPCを直繋ぎにします。

② IPアドレスを入力し、設定画面を開く。

1 アドレスバーにIPアドレス (192.168.1.1)を入力する。

2 初期状態であれば初期設定画面が表示されます。(すでに設定が入っている場合は4へ進んでください。)

③ セキュリティパスワードを入力する。

1 パスワードを設定する。 (パスワードは必ずメモを取ってください!)

2 ユーザー名とパスワードを入力する。(ユーザー名はuserまたはadminがデフォルトです。)

④ 接続設定を完了する。

1 画面左上の基本設定項目より、「接続先設定」を選択する。

2 接続先設定画面内「セッション名列」の「メインセッション」をクリックする。

3 「メインセッション」内、「接続先名」・「接続先ユーザ名」・「接続パスワード」を入力する。
入力後、画面下の「設定」ボタンをクリックする。

4 設定完了。モデム内「PPPoE」ランプが緑またはオレンジ色で点灯していれば正常に設定されています。

U-Pa! 設定マニュアル II-1

ひかり電話なし／モデム利用／有線接続／Windows

設定に必要なもの

- NTTレンタルモデム
- LANケーブル
- Windows PC
- プロバイダの接続ID／PASS

本マニュアル対象のOSについて

本マニュアルでは、Windows 7/8を対象にしております。Windows 10以降は設定手順が若干異なりますのでご了承ください。
(Windows XP/Vistaをご利用のお客様はお手数ですが各メーカーへお問い合わせください。)

設定フロー


- ① 各端末機を配線する。
- ② 接続ID/PASSの入力画面を開く。
- ③ 接続ID/PASSを入力し、接続完了。

無線LANをご利用のお客様へ

本マニュアルは、モデムを利用した有線接続の設定マニュアルです。無線LANでの設定については、恐れ入りますが各メーカーへお問い合わせをお願いします。(詳細はマニュアル「無線LAN設定について」をご参照ください。)


① 各端末機を配線する。

光ケーブルあり

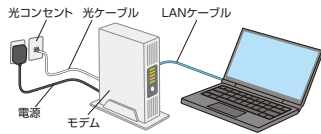


モデムには電源・光コンセント・LANケーブルを配線し、LANケーブルでモデムとPCを直繋ぎにします。

光ケーブルなし

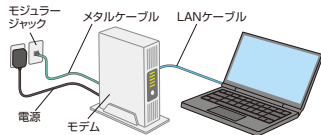

モデムなし




※LAN配線方式の場合、モデムはありません。

設置されているLANケーブルの差し込み口にケーブルを差し、PCと直繋ぎにします。

② 接続ID/PASSの入力画面を開く。

1 スタートメニューより、「コントロールパネル」を選択する。

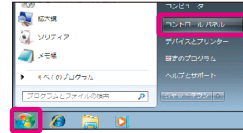


2 「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択する。




3 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を選択する。




4 「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」ボタンを押す。



5 ブロードバンド(PPPoE)を選択する。

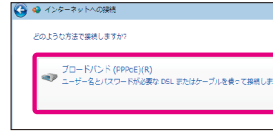

6 接続ID/Passの入力画面が表示されます。

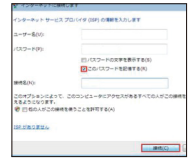


③ 接続ID/PASSを入力し、接続完了。

1 接続ID/Pass、接続名を入力する。

U-pa!のID/Passを入力する。
※入力するID/Passは大文字・小文字に気を付けてご入力ください!

「接続名」には任意の名称を入力ください。特に指定はございません。

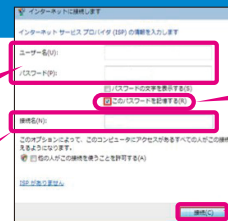

「パスワードを記憶する」にチェックを入れる!

「接続ボタン」をクリックして設定完了!

U-Pa! 設定マニュアル II-2

ひかり電話なし／モデム利用／有線接続／Mac

設定に必要なもの

- NTTレンタルモデム
- LANケーブル
- Mac PC
- プロバイダの接続ID／PASS

設定フロー


- ① 各端末機を配線する。
- ② 接続ID/PASSの入力画面を開く。
- ③ 接続ID/PASSを入力し、接続完了。

無線LANをご利用のお客様へ

本マニュアルは、モデムを利用した有線接続の設定マニュアルです。無線LANでの設定については、恐れ入りますが各メーカーへお問い合わせをお願いします。(詳細はマニュアル「無線LAN設定について」をご参照ください。)


① 各端末機を配線する。

光ケーブルあり

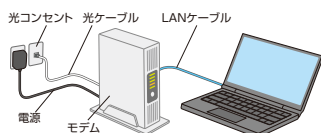

モデムには電源・光コンセント・LANケーブルを配線し、LANケーブルでモデムとPCを直繋ぎにします。

光ケーブルなし

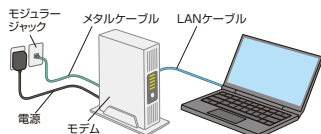

モデムなし



※LAN配線方式の場合、モデムはありません。

設置されているLANケーブルの差し込み口にケーブルを差し、PCと直繋ぎにします。

② 接続ID/PASSの入力画面を開く。


1 アップルメニューより「システム環境設定」を選択する。



2 「システム環境設定」画面内、「ネットワーク」を選択する。



3 画面左側の「Ethernet」を選択する。

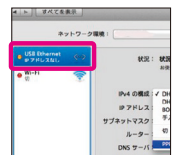

4 「IPv4の構成」から「PPPoEサービスを作成」を選択する。



5 サービス名を入力し、「完了」ボタンを選択する。



※「サービス名」には任意の名前を入力してください。指定はございません。

6 接続ID/Pass入力画面に移ります。



③ 接続ID/PASSを入力し、接続完了。


1 接続ID/Passを入力し、「詳細」を選択する。




「パスワードを記憶する」にチェックを入れる!

接続する前に、「詳細」ボタンをクリック!

2 「PPP」タブより、「必要ときに自動的に接続」ボタンをチェックし、OKボタンをクリック。



3 ネットワーク画面内「適用」ボタンをクリックし、設定完了。



プロバイダ設定に困ったら! U-pa! カンタン設定診断

■プロバイダ設定とは?

インターネットを利用するための設定です。
プロバイダの設定はご利用環境や機器によって様々に異なります。
本書では、簡単なQ&Aにより参照頂くマニュアル項目をご案内致します。
是非、インターネット設定・利用にご活用くださいませ。

設定の前に!

Q.回線契約はされていますか?

インターネットを利用するためには回線契約が必要になります。必ず、ご契約内容確認書にある契約開始日以降に設定をお試しください。

Q.プロバイダ契約のお申し込みはされていますか?

インターネットの利用には回線と共にプロバイダの契約が必要になります。契約内容確認書を参照頂き、U-pa!の契約申し込みがあるか事前にご確認をお願い致します。

START!

Q.1 ひかり電話とモデムの利用について

ひかり電話利用あり

ひかり電話利用なし

モデム・ルータなし

現在ご利用中のモデム・ルータの機種をお選びください。
機器名称は設置機器本体及びマニュアルに記載されています。

Q.2 ご利用の端末は?

Windows

Mac

スマートフォン/その他タブレット

Q.2 ご利用の端末は?

Windows

Mac

スマートフォン/その他タブレット

Q.2 ご利用の端末は?

Windows

Mac

スマートフォン/その他タブレット

こちらのマニュアルをご覧ください。

「U-pa!設定マニュアルI-1」へ

「U-pa!設定マニュアルI-1」へ

「無線LAN設定について」へ

「U-pa!設定マニュアルII-1」へ

「U-pa!設定マニュアルII-2」へ

「無線LAN設定について」へ

「U-pa!設定マニュアルII-1」へ

「U-pa!設定マニュアルII-2」へ

「無線LAN設定について」へ

各診断結果のマニュアルを参照し、
プロバイダ設定をお試しください。
設定完了後、インターネットがご利用
頂けます。

スマートフォン/タブレットを ご利用のお客様へ

スマートフォンやタブレットでインターネット
をご利用頂くためには、無線wifi機器(別売)
が必要です。
機器の販売は家電量販店にてお取り扱い
がされています。

無線設定をご希望のお客様へ

本書では、無線LANの設定(LANケーブル
を利用しない設定)のフォローアップをして
おりません。
無線でのインターネット利用をご要望のお
客様はマニュアル「無線LAN設定について」
をご参照頂き、接続設定オプションへご入会
ください。

無線LAN設定について

無線LAN機器の設定は各機種のメーカー様へお問い合わせください。

無線LANの設定方法・設定手順は各メーカーや機種によって様々に異なります。
他社メーカーの無線LAN機器をご利用のお客様は、大変恐れ入りますが各メーカー様へお
問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
本書では参考までに基本的な設定フローと接続方法を掲載致します。
また、当サービスでは各種の設定を遠隔操作にて簡単に完了することの出来る各種サービス
が充実しております。下記記載の「リモートサポートサービス」や「訪問設定サービス」も併せ
てご利用ください。


無線LAN設定フロー

- ① LANケーブルを端末機から抜く(下図を参照してください)。
- ② 端末の画面内、無線アイコンをクリックする。
- ③ 無線LANのSSIDを選択する。
- ④ セキュリティパスワードを入力する。

※上記設定フローは無線LAN設定を行う際の基本的な手順になります。設定手順や方法の詳細
はメーカーや機種によって様々に違いがございます。必ず機器同封の説明書を参照頂くか、
各メーカー様窓口にお問い合わせの上、設定頂きますようお願い申し上げます。


無線LAN利用時の接続方法

光コンセントあり

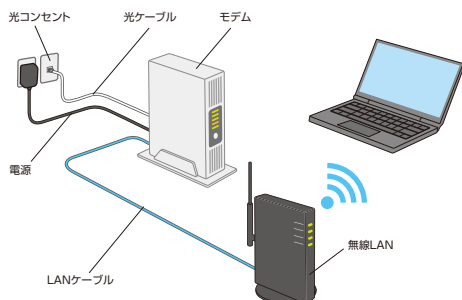


モデムと無線LANをLANケーブルで繋ぎ、PCは
ケーブルがない状態にします。

光コンセントなし

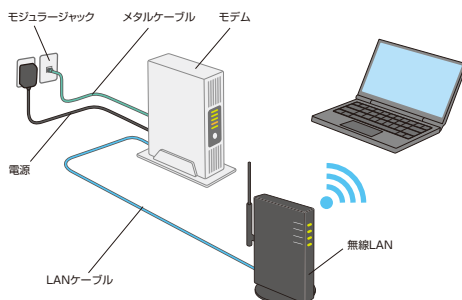

モデムなし

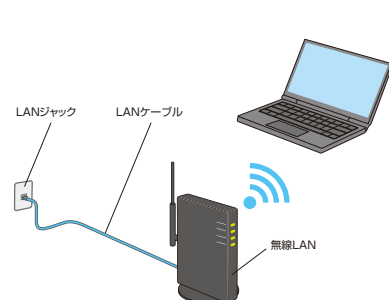

設置されているLANケーブル差込口にLAN
ケーブルを差し、無線LANと直繋ぎにします。